



Monteringsanvisning

skrivtavlor 100 x 122 cm och större (dold/skjult infästning)


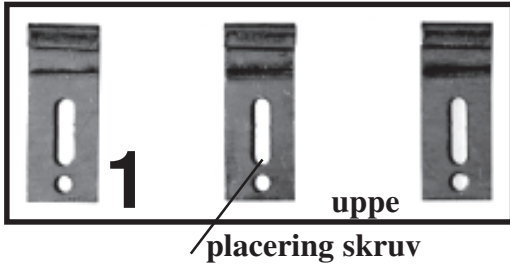


- 1) Märk ut och borra hål i väggen för de förzinkade stålvinklarna nedtill och skjutbeslagen/skyvebeslagene upptill. Avstånd mellan hål nere och uppe = tavlans höjd – 65 mm.
Exempel: tavelhöjd 1218 mm ger avstånd = 1218 – 65 = 1153 mm

Skruva fast stålvinklarna och skjutbeslagen/skyvebeslagene i väg genom 6 mm hålet resp det ovala hålet. Försänkt skruv 5x50 och plugg 8x40 medföljer för trä och sten.

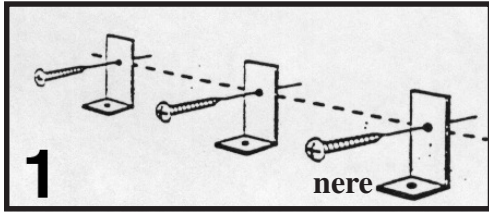

- 2) Snäpp på pennhyllan (som är 12 cm kortare än tavlan).

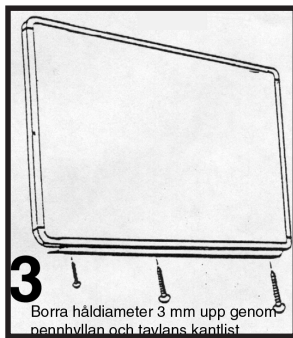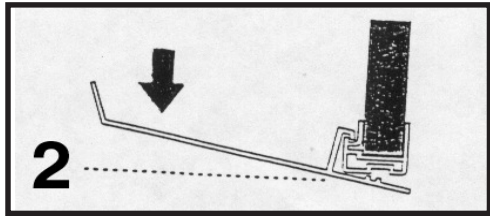

- 3) Lyft upp tavlan på vinklarna. Borra hål med diameter 3 mm upp genom pennhyllan och tavlans kantlist (hålet borraras genom befintligt 4 mm hål i stålvinkeln). Tryck samtidigt tavlan mot väggen så att tavlan kommer alldeles intill vinkelns vertikala del. Lås fast tavlan nedtill med medföljande kullrig plåtskruv 3,5x22. OBS! håldiametern får inte borraras större än 3 mm annars tar inte skruven.

- 4) Skjut/skyv ned de övre beslagen så att tavlan inte kan falla framåt.

Tavelformat, cm	Antal stålvinklar nere och skjutbeslag uppe	Tavelformat, cm	Antal stålvinklar nere och skjutbeslag uppe
100x120	2	350x120	4
150x120	2	400x120	4
200x120	2	450x120	5
250x120	3	500x120	5
300x120	3		